

WALL TUBE TUYAU DE MUR TUBO DE PARED




1 1/4" x 6 1/2" / 32 mm x 160 mm

1. Place existing nut on wall tube ❶.
2. Slip wall tube ❶ into connector on wall.
3. Install J-Bend as shown.
4. Tighten all nuts. Check for leaks.

1. Placer l'écrou présent sur le tuyau mural ❶.
2. Monter le tuyau mural ❶ dans le raccord sur le mur.
3. Installer le siphon en J comme illustré.
4. Serrer tous les écrous. Vérifier l'absence de fuites.

1. Coloque la tuerca existente en el tubo de pared ❶.
2. Deslice el tubo de pared ❶ en el conector de la pared.
3. Instale el sifón en J como se muestra en la ilustración.
4. Apriete todas las tuercas. Revise si hay fugas.

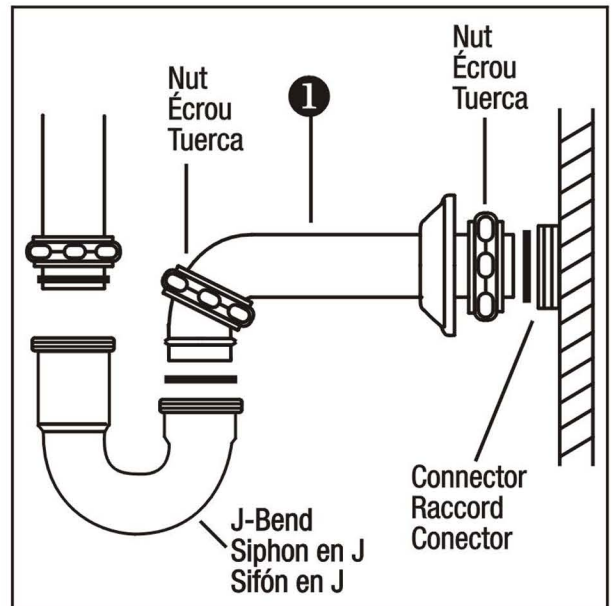

Tools Outils Herramientas

