

TOILET FLOOR BOLTS & SCREWS BOULONS ET VIS DE PLANCHER POUR TOILETTE TORNILLOS Y PERNOS DE PISO DE INODORO

SCREW

1. Drill 3/16" holes, assemble washer ⑤ and nut ⑥ onto bolt ⑦. Tighten nut ⑥ until snug.

BOLT

1. Place bolt ① on flange using tinnerman nut ②. Set toilet over bolts. Place washer ③ and nuts ④ onto bolts ①.
2. Tighten nuts.

VIS

1. Percer des trous de 5 mm, assembler la rondelle ⑤ et l'écrou ⑥ sur le boulon ⑦. Bien serrer la écrous ⑥.

BOULON



1. Placer le boulon ① sur la flasque avec un écrou ② Tinnerman. Installer la toilette sur les boulons. Placer la rondelle ③ et les écrous ④ sur les boulons ①.
2. Serrer les écrous.

TORNILLO

1. Perfore hoyos de 5 mm, ensamble las arandelas ⑤ y tuerca ⑥ en los pernos ⑦. Apriete el tuerca ⑥ hasta que quede ceñido.

PERNO

1. Coloque el perno ① en el chapetón con tuerca ② tinnerman. Emplace el inodoro sobre los pernos. Coloque la arandela ③ y tuercas ④ en los pernos ①.
2. Apriete las tuercas.

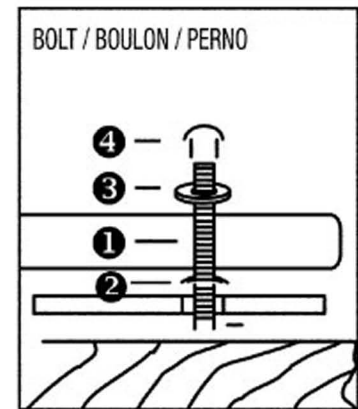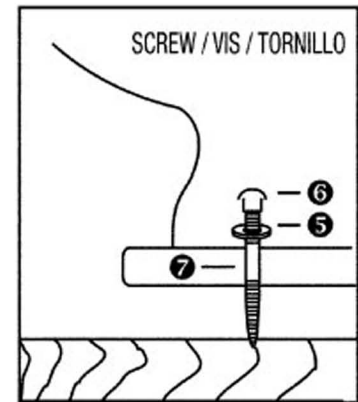

CONTENTS: 2 Cap Nuts, 4 Washers, 2 Bolts, 2 Tinnerman Nuts, 2 Screws, 2 Opened nuts

CONTENU: 2 Écrous , 4 Rondelles, 2 Boulons, 2 Écrous Tinnerman, 2 Vis, 2 Écrous à Trous

CONTENIDO: 2 Cubre Tuercas, 4 Arandelas, 2 Pernos, 2 Tuercas Tinnerman, 2 Tornillos, 2 Tuercas Abiertas